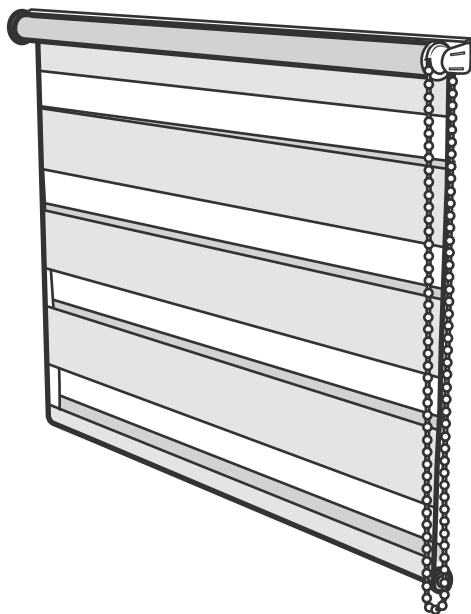
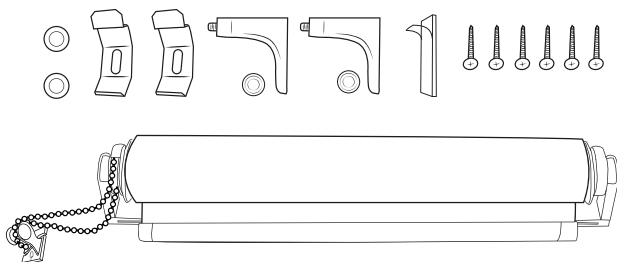


ROLETA DEN A NOC V OTEVŘENÉ KAZETĚ

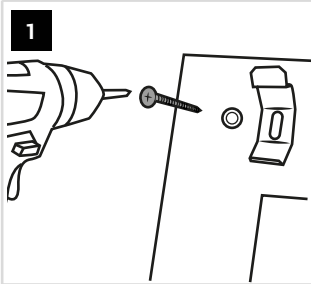
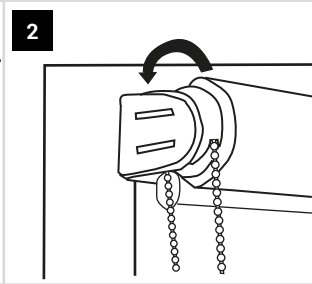
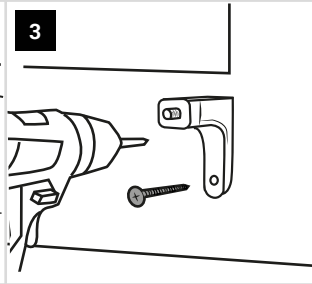
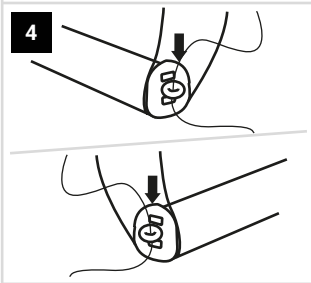
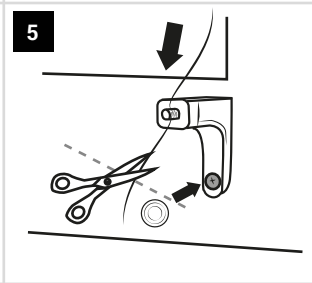
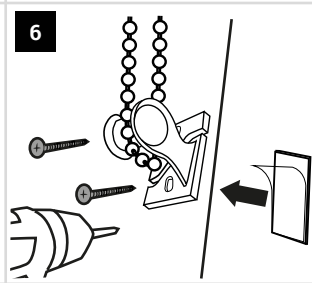
Vrtání na okno



OBSAH BALENÍ



MONTÁŽ

| | | |
|---|---|---|
|  <p>1</p> |  <p>2</p> |  <p>3</p> |
| <p>Kovové díly navrtejte do oken pomocí menších šroubků. Mezi šroubek a kovový díl umístěte podložku.</p> | <p>Roletu nacvakněte do přivrtaných kovových dílů tak, aby obě strany řetízku směřovaly kolmo dolů.</p> | <p>Plastový díl pro zajištění silonu navrtejte na spodní rám okna. Silon musí být připevněn kolmo dolů.</p> |
|  <p>4</p> |  <p>5</p> |  <p>6</p> |
| <p>Plastová očka nasuňte do vodicí tyče. Silon protáhněte plastovými očky.</p> | <p>Silon protáhněte spodním plastovým dílem a zajistěte utahovací šroubek. Zbytek silonu můžete ustříhnout.</p> | <p>Bezpečnostní kladku můžete na okno přilepit nebo přivrtat.</p> |

UPOZORNĚNÍ

Malé děti se mohou uškrtit ve smyčce z vytažovacích šňůr, řetízků, pásků a vnitřních šňůr, které ovládají výrobek.

Aby nedošlo k uškrcení a zamotání, odstraňte šňůry z dosahu malých dětí. Šňůry se mohou omotat kolem krku dítěte.

Odstraňte postele, dětské postýlky a nábytek z blízkosti okna obsahujícího šňůry.

Nesplétejte šňůry dohromady. Ujistěte se, že šňůry nejsou zkroucené a nevytváří smyčku.

Dodané bezpečnostní mechanismy vždy připevňte a používejte v souladu s pokyny.

